

MI-98139000

Timberstyle 3

Fundatie onder maaiveld
Fondation sous le sol fini
Platzierung unter Geländeoberfläche
Foundation below surface

Vóór montage de bout-moerverbin-
dingen van de bankpoten nog eens stevig
aandraaien;

1. gaten graven voor
plaatsen poten
2. planken voormonteren,
moeren niet aandraaien
3. uitrichten en moeren
aandraaien


Avant de commencer à assembler
serrer toutes les connections
d'écrous-boulons des pieds de banc;

1. creuser les trous pour
le placement des pieds
2. pré-assembler les
planches, ne pas serrer
les écrous
3. assembler et serrer les
boulons

1. Löcher graben
2. Bankbeine fest montieren und
platzieren
3. Bohlen vormontieren, Bank richten
und Bohlen auf den Bankbeinen
festdrehen

Before assembling, first re-tighten all
bolt-nut connections of the bench legs.

1. dig holes for the legs
2. preassemble the planks,
do not fix
3. align, then tighten the nuts

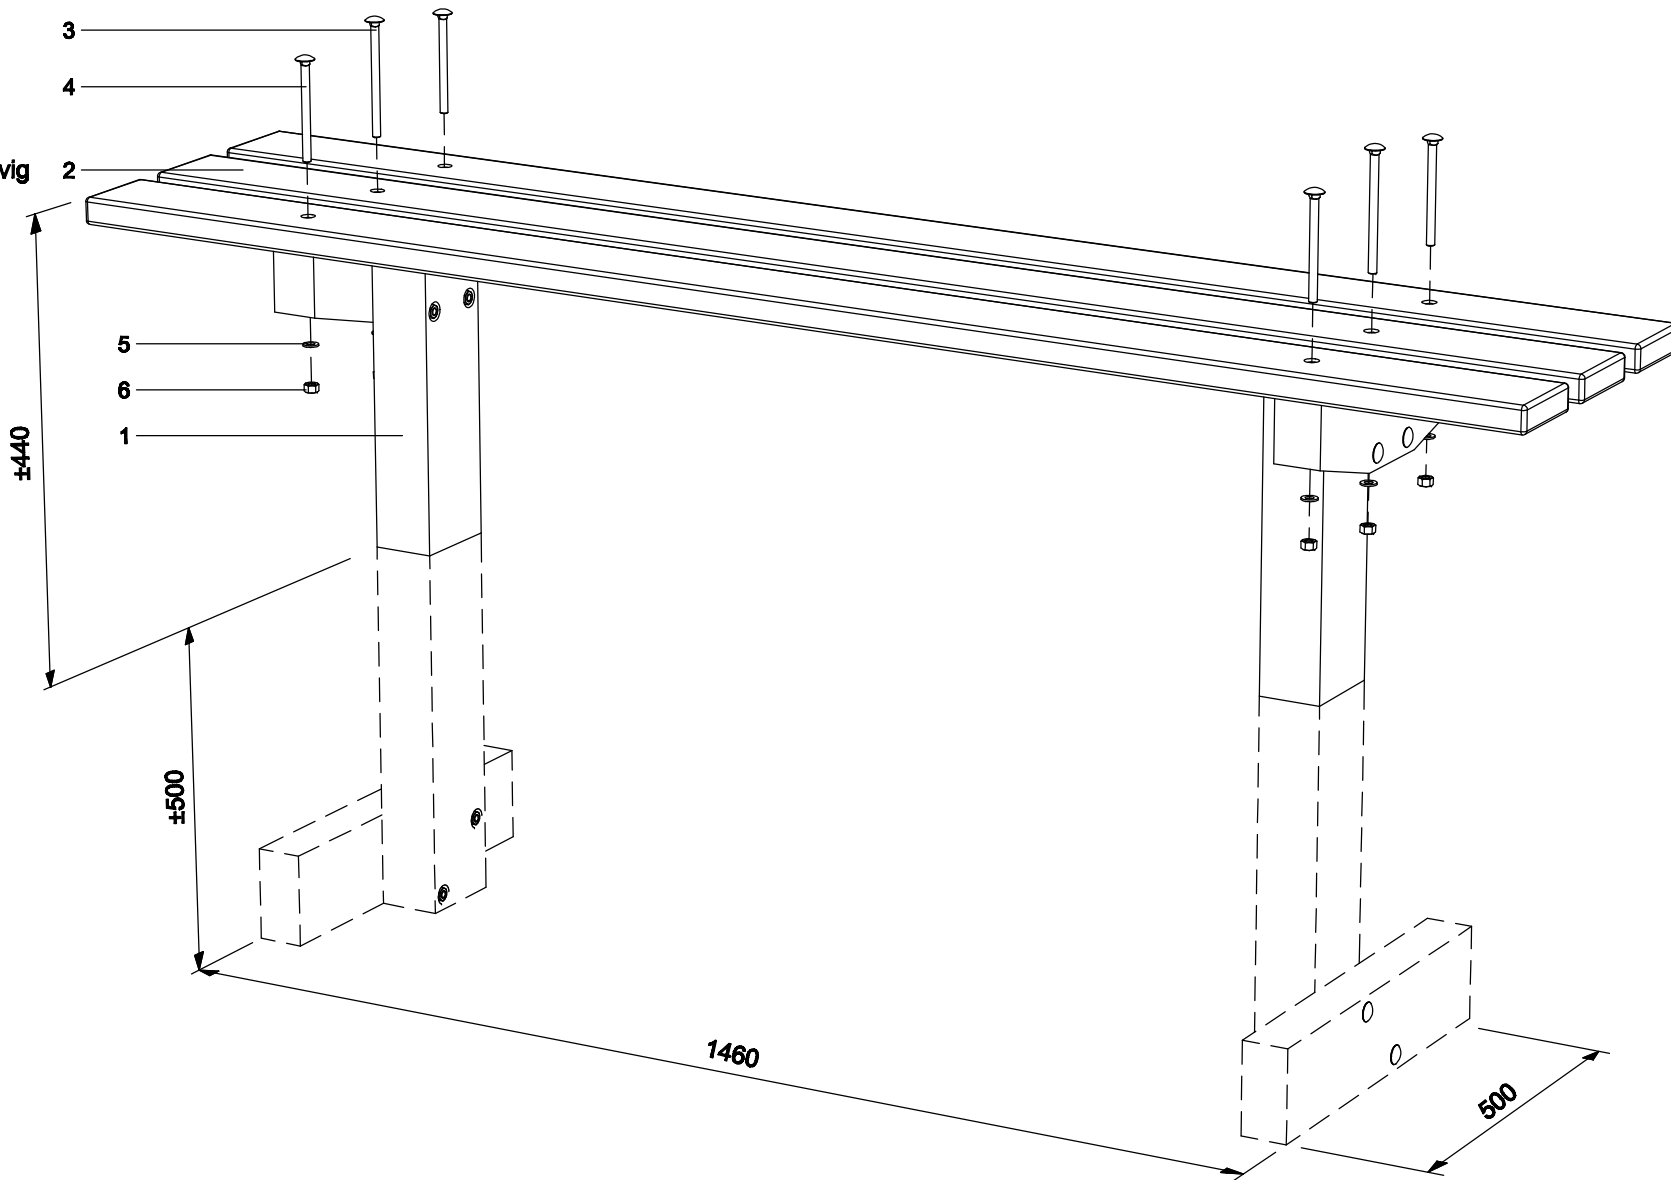

www.velopa.com

Doc. Name: MI-Timberstyle 3.dwg
Doc. Size: 1x A4
Rev. 01, 01-02-2007 RHO

Item	Qty	Art.no.					
1	2x			bankpoot	pied de banc	Bankbein	bench leg
2	3x		2000x120x35	plank gat 300	planche trou 300	Bohle Loch 300	plank hole 300
3	2x	51840210	M10x150	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
4	4x	51840190	M10x130	slotbout	boulon col carré	Schloßbolzen	square necked bolt
5	6x	54140000	M10	sluitring	rondelle	Verschlußring	washer
6	6x	54240000	M10	moer	écrou	Mutter	nut