



ZAKJE BE GR + HH
1 = Slotbout M10 x 130
2 = Slotbout M10 x 200

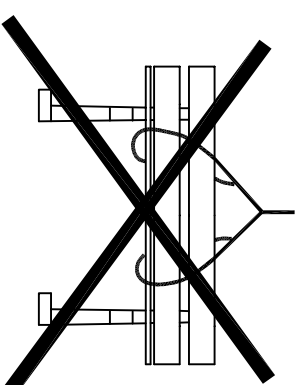


LET OP !

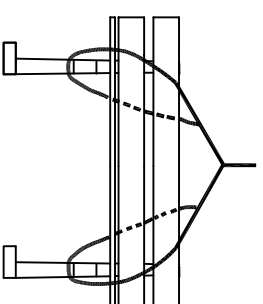

Stroppen zo wijd mogelijk plaatsen
Let op: Niet gemonteerd vervoeren!

OF:

Eerst bankpoten plaatsen,

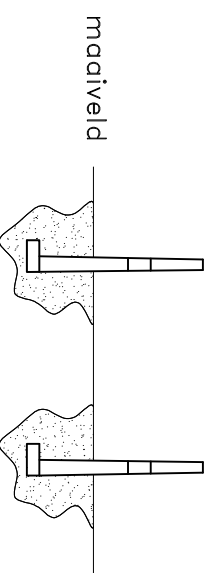

daarna bankplanken/rooster monteren